



Montageanleitung für Silicon-Schläuche mit einem Festigkeitsträger (Gewebe)

Alle Werkzeuge für die Montage und Demontage sind mit einem Punkt versehen, so dass sie eindeutig der Maschine zuzuweisen sind.




1

Zur Montage schieben Sie die Hülse über das gerade abgeschnittene Schlauchende.




2

Stecken Sie dann den Nippel in den Schlauch hinein – bis maximal zur Markierung. (roter Pfeil)

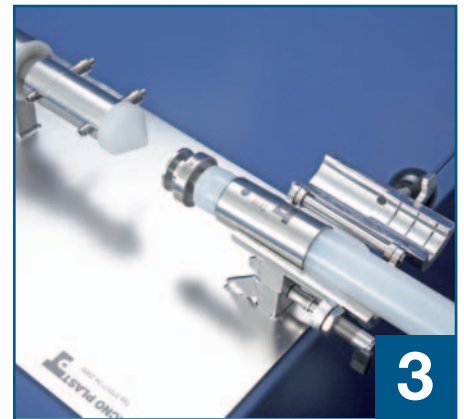

3

Legen Sie nun den vorkonfektionierten Schlauch in das Montagewerkzeug, schließen und sichern es.

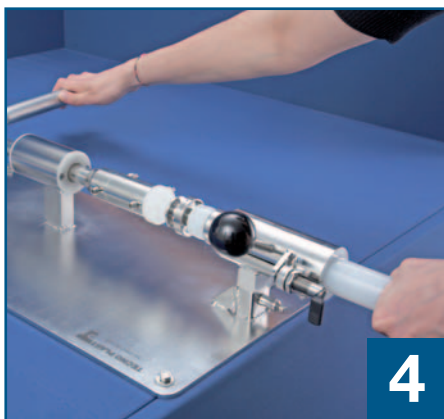

4

Ziehen Sie am Schlauchende ...



5

... während Sie gleichzeitig mit dem Universalkegel durch die Hebelwirkung die Armatur in den Schlauch schieben.



6

Prüfen Sie schließlich, ob die Hülse in der dafür vorgesehenen Aufnahme am Nippel sitzt.



TECNO PLAST
INDUSTRIETECHNIK GMBH

Willstätterstr. 5 · 40549 Düsseldorf · Tel. 02 11/537 433-0 · Fax 02 11/59 39 14 · www.tecnoplast.de

SAHLBERG

100 Jahre intelligente Lösungen

SAHLBERG GmbH & Co. KG
Friedrich-Schüle-Straße 20
DE-85622 Feldkirchen/München
Tel. +49(0)89/99 135-159
Fax +49(0)89/99 135-209
info@sahlberg.de
www.sahlberg.de



Demontageanleitung für Silicon-Schläuche mit einem Festigkeitsträger (Gewebe)

Alle Werkzeuge für die Montage und Demontage sind mit einem Punkt versehen, so dass sie eindeutig der Maschine zuzuweisen sind.



1

Stecken Sie zur Demontage das entsprechende U-Profil ein und sichern es.



2

Legen Sie Schlauchende mit Armatur in das U-Profil – und verriegeln es.



3

Ziehen Sie am Schlauch und drehen gleichzeitig die Hülse ab.



4

Mit einem elektrischen Thermoschneider trennen Sie nun den Schlauch vorsichtig bis zum Nippelende auf.



5

Ziehen Sie nun den Schlauch vom Nippel und nehmen die Hülse ab.



6

Hülse und Nippel können Sie nun wieder verwenden.

Wir empfehlen, das Armaturensystem zusammen mit der passenden Siliconschlauch-Meterware von TECNO PLAST zu verwenden. Die Fertigungstoleranzen

bei den Durchmessern der Siliconschlauch-Meterware, die TECNO PLAST liefert, sind dem Armaturensystem angepasst.

TECNO PLAST kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass bei einer Kombination mit Produkten anderer Hersteller die Funktion und die Sicherheit gewährleistet sind.



TECNO PLAST
INDUSTRIE-TECHNIK GMBH

Willstätterstr. 5 · 40549 Düsseldorf · Tel. 02 11/537 433-0 · Fax 02 11/59 39 14 · www.tecnoplast.de

SAHLBERG

100 Jahre intelligente Lösungen

SAHLBERG GmbH & Co. KG
Friedrich-Schüle-Straße 20
DE-85622 Feldkirchen/München
Tel. +49(0)89/99 135-159
Fax +49(0)89/99 135-209
info@sahlberg.de
www.sahlberg.de